

**Warmtec®**

## Instrukcja obsługi

PODTYNKOWY REGULATOR TEMPERATURY

# PRT-01

z Wi-Fi



CE

Wi-Fi

v. 1.03

Dziękujemy za wybór naszego produktu.  
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,  
a następnie zachować ją na przyszłość.

## Zalety produktu

---

- wbudowany czujnik + czujnik zewnętrzny
- utrzymywanie ustawionej temperatury, z dokładnością do 0,5°C
- blokada rodzicielska
- pamięć ustawień
- tryb urlopowy
- możliwość kontrolowania temperatury czujnika zewnętrznego

## Specyfikacja techniczna

---

- Zasilanie: 230 V~ / 50 Hz
- Dokładność pomiaru temperatury:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Czujnik: NTC(10k)1%
- Maks. obciążenie: 16 A / 250 V
- Robocza temperatura otoczenia: 0 ~ 90°C
- Zakres regulacji temperatury: 5 ~ 35°C
- Montaż: ścienny
- Wymiary urządzenia (szer. / wys. / gł.): 8,5 x 8,5 x 4 cm

## Zasady bezpieczeństwa

---

- Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji obsługi przed instalacją tego regulatora. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi.
- Sprawdź specyfikację urządzenia podaną w instrukcjach i na produkcie, aby upewnić się, że produkt jest odpowiedni do twojego zastosowania.
- Instalację termostatu należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi z uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych.
- Po zakończeniu instalacji sprawdź czy działanie urządzenia jest zgodne z instrukcją.



**Przed instalacją odłączyć zasilanie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia urządzenia. Zawsze zachowuj ostrożność i rozwagę podczas obsługi urządzenia.**

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą radiową RED (2014/53/UE). Moc nadawania: poniżej 20 dBm, a zakres częstotliwości radiowych to: 2412 MHz-2472 MHz. Deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym adresem internetowym: [www.warmtec.pl/deklaracje](http://www.warmtec.pl/deklaracje)

W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji, uwzględniająca ewentualne zmiany, dostępna na [www.warmtec.pl](http://www.warmtec.pl).


## Schemat podłączeniowy

### Schemat PRT-01

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym elektrycznym  
(kabel grzewczy, mata grzewcza)

230 V~ / 50 Hz

Maks. natężenie: 16A



Elektryczne ogrzewanie podłogowe

**Load** - zasilanie urządzenia grzewczego

**N** - zasilanie N (neutral)

**L** - zasilanie L (faza)


**NTC** - podłogowy czujnik temperatury

### Schemat PRT-01i

Sterowanie kurtynami powietrznymi, kotłami gazowymi oraz innymi urządzeniami wymagającymi sterowania za pomocą styku bezpotencjałowego

230 V~ / 50 Hz

Maks. natężenie: 10 A



Styk bezpotencjałowy (maks. 10A)  
(styki bezpotencjałowe zwarte)

**Load** - zasilanie urządzenia grzewczego


**N** - zasilanie N (neutral)

**L** - zasilanie L (faza)







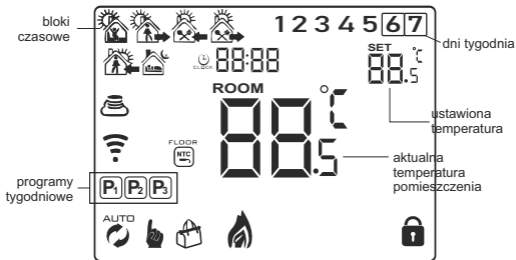




**NTC** - podłogowy czujnik temperatury

## Wyświetlacz i opis ikonek

### Wyświetlacz










### Opis pozostałych ikonek na wyświetlaczu urządzenia

-  tryb programowalny
  -  tryb manualny
  -  tymczasowy tryb manualny
  -  tryb urlopowy
  -  tryb ogrzewania (ikona znika jeśli ogrzewanie zostanie wyłączone)
  -  zegar
  -  tryb gotowości do połączenia w trybie AP
  -  tryb gotowości do połączenia w trybie EZ
  -  połączenie z siecią Wi-Fi /  brak połączenia z siecią Wi-Fi
  -  blokada rodzicielska
- FLOOR NTC** czujnik podłogowy, ikona pojawia się, kiedy aktywny jest tylko czujnik podłogowy, a na ekranie wyświetlona jest temperatura podłogi

## Obsługa urządzenia

### Opis działania przycisków na panelu sterowania

	<b>ON / OFF</b> - Przycisk włącz / wyłącz.
	<ol style="list-style-type: none"><li>Naciśnięcie przycisku <b>SET</b> przełącza pomiędzy trybem automatycznym i manualnym. Uruchom termostat, naciśnij i przytrzymaj od 3 do 5 sekund przycisk <b>SET</b>, aby rozpocząć programowanie urządzenia.</li><li>Wyłącz termostat, naciśnij i przytrzymaj od 3 do 5 sekund przycisk <b>SET</b>, aby uruchomić menu ustawień zaawansowanych.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Przycisk zatwierdzenia wyboru.</li><li>Krótkie i precyzyjne przyciśnięcie przycisku <b>OK</b> uruchamia ustawienia czasowe. W pierwszej kolejności za pomocą przycisków <b>▲▼</b> można ustawić minuty. Następnie po zatwierdzeniu przyciskiem <b>OK</b>, przyciskami <b>▲▼</b> można ustawić godzinę. Po kolejnym zatwierdzeniu przyciskiem <b>OK</b>, przyciskami <b>▲▼</b> można ustawić dzień tygodnia. Cyfra oznaczająca dzień tygodnia będzie migać kilka sekund. Gdy przestanie, zmiany zostaną zatwierdzone. Można je także zatwierdzić szybciej, gdy cyfra jeszcze miga, klikając przycisk <b>OK</b>.</li><li>Uruchom termostat, naciśnij i przytrzymaj od 3 do 5 sekund przycisk <b>OK</b>, aby uruchomić ustawienia trybu urlopowego. Naciśnij <b>▲▼</b>, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tryb urlopowy. Naciśnij przycisk <b>OK</b>, aby zatwierdzić wybór. Następnie za pomocą przycisków <b>▲▼</b> wybierz liczbę dni, przez które ma być aktywny tryb urlopowy. Naciśnij przycisk <b>OK</b>, i za pomocą przycisków <b>▲▼</b> ustaw temperaturę dla trybu urlopowego.</li></ol>
 + 	Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski <b>SET</b> i <b>OK</b> , aby uruchomić jeden z dwóch trybów gotowości połączenia z siecią Wi-Fi. Kolejne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków <b>SET</b> i <b>OK</b> zmienia tryb gotowości.
	<ol style="list-style-type: none"><li>Przycisk zmniejsz.</li><li>Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Przycisk zwiększ.</li><li>Naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund powoduje chwilowe wyświetlenie temperatury czujnika zewnętrznego.</li><li>W trybie automatycznym za pomocą przycisków <b>▲▼</b> możesz uruchomić i ustawić temperaturę dla tymczasowego trybu automatycznego.</li></ol>

## Tryb programowalny

---







Ten tryb pozwala na ustawienie w ciągu doby, 6 bloków czasowych. Dostępne są trzy konfiguracje tygodnia (programy):

- 5+2 (jednakowe ustawienia od poniedziałku do piątku, oddzielne na sobotę i niedzielę)
- 6+1 (jednakowe ustawienia od poniedziałku do soboty), oddzielne na niedzielę
- 7 (jednakowe ustawienia na wszystkie dni tygodnia)

### Ustawienie bloków czasowych

Włącz termostat, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund przycisk **SET** na ekranie zaczną migać godziny. Będą to godziny uruchomienia pierwszego bloku czasowego. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ustaw, preferowaną dla twoich potrzeb godzinę. Naciśnij **SET**, aby ustawić minuty. Kolejne naciśnięcie przycisku **SET** przechodzi do ustawień temperatury dla danego bloku czasowego. Za pomocą przycisków ▲ ▼ ustaw temperaturę. Fabryczny zakres ustawień to: 5°C - 35°C. Po wyborze temperatury, naciśnij **SET**, aby ustawić godziny włączenia oraz temperaturę dla kolejnych bloków czasowych. Jeśli już ustawisz wszystkie bloki dla pierwszej części konfiguracji (5 dni / 6 dni), możesz także ustawić bloki dla drugiej (2 dni / dzień). Po ustawieniu bloków na wszystkie dni, naciśnij przycisk **OK** lub odczekaj 10 sekund, aby zapisać ustawienia.

### Opis bloków czasowych (ustawienia domyślne)

											
Pobudka	Wyjście	Powrót	Wyjście II	Powrót II	Sen						
6:00	20°C	8:00	15°C	11:30	15°C	13:30	15°C	17:00	15°C	22:00	15°C

Optymalna temperatura w pomieszczeniu to: 18°C-22°C

## Ustawienia zaawansowane

Wyłącz termostat, naciśnij i przytrzymaj od 3 do 5 sekund przycisk **SET**, aby uruchomić menu ustawień zaawansowanych. Za pomocą przycisku **SET** wybierz odpowiednią pozycję, a przyciskami **▲▼** ustaw żądane wartości. Naciśnij **SET**, aby przejść do kolejnej pozycji. Aby zapisać wybrane ustawienia odczekaj 5 sekund. Po tym czasie, wybrane ustawienia zostaną zapisane i nastąpi wyjście z menu ustawień zaawansowanych.

Nr.	Rodzaj ustawień	Zakres ustawień	Ustawienia fabryczne
R1	Kalibracja pomiaru temperatury	od -9°C do +9°C	0,5°C
R2	Histereza	od 0,5°C - 2,5°C	1°C
R3	Blokada rodzicielska	0: standardowa - niezablokowany przycisk wł. / wyl 1: pełna - zablokowane wszystkie przyciski	0
R4	Stan urządzenia po zaniku zasilania	0: Zachowuje stan sprzed utraty zasilania 1: Termostat wyłączony po zaniku zasilania 2: Termostat włączony po zaniku zasilania	0: Zachowuje stan sprzed utraty zasilania
R5	Czas podświetlenia	od 5 do 30 sekund	10
R6	Wybór programu	0: (5+2) 1: (6+1) 2: 7 dni	0: (5+2)
R7	Minimalna temperatura do ustawienia	1-10°C	5°C
R8	Maksymalna temperatura do ustawienia	20-70°C	35°C
R9	Minimalna temperatura (ochrona antyzamarzaniowa)	1: 1-10°C 2: Powyżej 10°C, na wyświetlaczu pojawi się „---”, ochrona antyzamarzaniowa została anulowana.	5°C
RR	Maksymalna temperatura dla czujnika zewnętrznego	1: 20-70°C 2: Poniżej 20°C, na wyświetlaczu pojawi się „---”, ochrona przed wysoką temperaturą została anulowana.	45°C

RB	Histeresa czujnika zewnętrznego	1-9°C	2°C
RC	Funkcja otwartego okna	1: -- funkcja wyłączona 2: temperatura aktywacji: 10-20°C	-- funkcja wyłączona
RD	Czas wł. funkcji otwartego okna	10-20 (minuty)	10
RE	Przywrócenie ustawień fabrycznych	Na ekranie migać będzie RD. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>OK</b> . Po chwili na wyświetlaczu pojawią się wszystkie możliwe ikony oraz zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.	

Maksymalna temperatura dla czujnika zewnętrznego (przy ustawieniach fabrycznych) wynosi 45°C. Z kolei histeresa czujnika zewnętrznego wynosi 2°C (przy ustawieniach fabrycznych). Przy zachowaniu tych ustawień, jeżeli temperatura osiągnie 45°C, przełącznik wyłączy ogrzewanie, a na urządzeniu pojawi się komunikat. Funkcja zadziała tylko wtedy, kiedy temperatura wewnątrz pomieszczenia będzie niższa niż ta ustawiona w regulatorze.

Wyłącz termostat, naciśnij i przytrzymaj od 3 do 5 sekund przycisk **OK**, aby uruchomić drugie menu ustawień zaawansowanych. Za pomocą przycisku **SET** wybierz odpowiednią pozycję, a przyciskami **▲▼** ustaw żądane wartości. Naciśnij **SET**, aby przejść do kolejnej pozycji. Aby zapisać wybrane ustawienia odczekaj 5 sekund. Po tym czasie, wybrane ustawienia zostaną zapisane i nastąpi wyjście z menu ustawień zaawansowanych.

B1	Wybór czujnika	<p><b>N1:</b> Wbudowany czujnik (ochrona przed przegrzaniem nieaktywna)</p> <p><b>N2:</b> Zewnętrzny czujnik (ochrona przed przegrzaniem nieaktywna)</p> <p><b>N3:</b> Aktywny wbudowany czujnik i zewnętrzny (ochrona przed przegrzaniem aktywna) Patrz pozycja RR w pierwszym menu ustawień zaawansowanych. Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie osiąga ustawionej temperatury, ale czujnik zewnętrzny wykrywa temperaturę 45 °C (przy ustawieniach domyślnych, mogą być zmienione), ogrzewanie zostanie wyłączone. Wbudowany czujnik wykrywa temperaturę powietrza w pomieszczeniu, a termostat uruchomi lub zatrzyma ogrzewanie zgodnie z temperaturą wbudowanego czujnika.</p>	N1
----	----------------	--	----



8C	Funkcja odkamieniania	dotyczy tylko ogrzewania wodnego	
80	Dane programu	brak możliwości zmiany	

## Błąd czujnika temperatury

Należy pamiętać, aby w ustawieniach zaawansowanych wybrać odpowiedni czujnik temperatury (w przypadku niepodłączenia czujnika zewnętrznego). Jeśli nie zostanie wybrany odpowiedni, na wyświetlaczu pojawi się kod oznaczający błąd czujnika: E1 lub E2. Błąd może się też pojawić w przypadku awarii czujnika. Termostat przerwie pracę, do czasu eliminowania usterki lub podłączenia czujnika.

## Konfiguracja połączenia Wi-Fi

---

### Pobranie i instalacja aplikacji

Regulator oprócz podstawowego sterowania za pomocą przycisków na obudowie urządzenia, może być również obsługiwany bezprzewodowo, poprzez aplikację Tuya Smart, którą można zainstalować na smartfonie lub tablecie.

Aplikację możesz ściągnąć poprzez zeskanowanie poniższych kodów QR. Wybierz właściwy, w zależności od posiadanego systemu operacyjnego na swoim telefonie / tablecie lub wyszukaj „Tuya Smart” na platformie Google Play lub AppStore.



Po pobraniu i instalacji, uruchom aplikację. Jeśli nie masz założonego konta na Tuya Smart, musisz je utworzyć, klikając **Zarejestruj się**. (zrzut ekranu 1)

Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: przez e-mail lub przez telefon.

W przypadku rejestracji przez e-mail, urządzenie automatycznie określi twój kraj, chociaż możesz to zmienić, jeśli to konieczne. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk „**Otrzymaj kod weryfikacyjny**” (zrzut ekranu 2).

W przypadku rejestracji przez telefon, wybierz zakładkę telefon, zmień kraj jeśli to konieczne, wpisz numer telefonu i kliknij przycisk „**Otrzymaj kod weryfikacyjny**” (zrzut ekranu 3).



zrzut ekranu 1



zrzut ekranu 2



zrzut ekranu 3

**UWAGA!** Z racji ciągłego rozwoju i przeprowadzanych aktualizacji, niektóre polecenia w nowszych wersjach aplikacji, wygląd ekranu sterowania oraz działanie niektórych przycisków służących do obsługi termostatu mogą się nieznacznie różnić się, od tych podanych w niniejszej instrukcji. Najnowsza wersja instrukcji zawsze dostępna na [www.warmtec.pl](http://www.warmtec.pl).

Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. W przypadku rejestracji przez telefon, kod weryfikacyjny otrzymasz SMS-em. Wprowadź otrzymany kod, aby dokonać weryfikacji, a następnie utwórz hasło i kliknij „zrobione” (zrzut ekranu 5). Po pomyślnej rejestracji zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji.



zrzut ekranu 4



zrzut ekranu 5

Przy pierwszym zalogowaniu utwórz rodzinę, nadaj jej nazwę i zaznacz gdzie będziesz używać urządzenia i kliknij „Zakończone”.\*



zrzut ekranu 6



zrzut ekranu 7



zrzut ekranu 8

\* Ten etap może być przeprowadzany lub nie , zależy to od wersji aplikacji.

## Dodanie urządzenia do aplikacji

Aby dodać termostat wybierz „dodawanie urządzenia” lub przycisk „+” znajdujący się w prawym górnym rogu.







zrzut ekranu 9

Wybierz typ urządzenia (małe urządzenia -> termostat).



zrzut ekranu 10

**UWAGA!** Aby dodać regulator do aplikacji, musi być on uruchomiony w trybie gotowości połączenia z siecią Wi-Fi. Są dwa tryby gotowości do połączenia: EZ Mode (migające jednocześnie ikony ) oraz AP Mode (migająca ikona ). Tryb, w którym urządzenie najczęściej jest dodawane do aplikacji to EZ. Aby uruchomić tryb gotowości do połączenia z siecią Wi-Fi, włącz regulator, następnie naciśnij i przytrzymaj przyciski: **SET** i **OK**. Na ekranie pojawia się migające ikony , trybu EZ. Naciśnij jeszcze raz **SET** i **OK**, aby zmienić na tryb AP (migająca ikona ).



zrzut ekranu 11

Zostaniesz poproszony o wybranie źródła sieci Wi-Fi (musi to być 2,4 GHz) oraz podanie do niej hasła. Wpisz je i kliknij „Dalej”.



zrzut ekranu 12

Następnie wybierz status wskaźnika (sposób w jaki migają ikonki na wyświetlaczu):

**Fast flashing** (dotyczy trybu EZ - migające ikonki ⚡)

**Slow flashing**  
(dotyczy trybu AP - migająca ikonka 🐢)

Dla urządzeń z systemem IOS ten etap może wyglądać inaczej. Wtedy wystarczy się upewnić czy na wyświetlaczu regulatora migają odpowiednie ikonki dla danego trybu gotowości oraz czy w aplikacji został wybrany odpowiedni tryb (prawy górny róg ekranu). O wyborze odpowiedniego trybu w aplikacji należy także pamiętać w urządzeniach z systemem Android.



zrzut ekranu 13

Nastąpi próba połączenia aplikacji z urządzeniem. Pamiętaj o tym, aby smartfon / tablet i regulator znajdowały się w zasięgu sieci Wi-Fi.



zrzut ekranu 14

Po udanym połączeniu termostatu z siecią Wi-Fi na wyświetlaczu ikony gotowości do połączenia z siecią Wi-Fi przestaną migać. W aplikacji możesz zmienić nazwę urządzenia klikając obok domyślnej nazwy. Kliknij „**Zakończono**”.

Po udanym połączeniu termostatu z siecią Wi-Fi w aplikacji powinien ukazać się interfejs sterowania urządzeniem. Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji, aby rozpocząć sterowanie termostatem, należy wybrać go z listy urządzeń w głównym menu aplikacji.

## Interfejs sterowania termostatem



Power

Za pomocą tego przycisku możesz włączyć lub wyłączyć termostat



Mode

Za pomocą tego przycisku możesz zmienić tryb pracy: manual (tryb manualny), program (tryb programowalny) holiday (tryb urlopowy)



Lock

Za pomocą tego przycisku możesz włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską.



Setting

Za pomocą tego przycisku uruchomisz menu, w którym możesz zmienić ustawienia związane z temperaturą oraz trybem programowalnym (w tym ustawienia bloków czasowych).

## Opis menu ustawień w aplikacji

**UWAGA!** Przed każdorazowym uruchomieniem danej pozycji w menu ustawień należy wpisać kod: 123456.

**Temperature Sensor** (wybór czujnika temperatury):

- Int Sensor (czujnik wewnętrzny)
- Ext Sensor (czujnik zewnętrzny)
- Int and Ext Sensors (czujnik wewn. i zewnętrzny)

**Temp Calibration** (kalibracja pomiaru temperatury) - kalibracji można dokonać w zakresie od  $-9^{\circ}\text{C}$  do  $+9^{\circ}\text{C}$ .

**HighTemp Protection** (zabezpieczenie przed przegrzaniem) - aby aktywować tę funkcję, należy przesunąć suwak w prawą stronę, a następnie ustawić temperaturę.

**LowTemp Protection** (zabezpieczenie antyzamarzaniowe) - aby aktywować tę funkcję, należy przesunąć suwak w prawą stronę, a następnie ustawić temperaturę.

**Int Temperature Deadzone** (histereza) - ustala opóźnienie reakcji termostatu na zmiany temperatury powietrza. Domyślnie histereza wynosi  $0,5^{\circ}\text{C}$ , co oznacza, że gdy temperatura minimalna powietrza ustawiona jest na  $20^{\circ}\text{C}$ , termostat załączy ogrzewanie przy spadku temperatury do  $19,5^{\circ}\text{C}$  i zakończy je, gdy temperatura powietrza ponownie osiągnie  $20^{\circ}\text{C}$ . Przy zwiększeniu histerezy do  $1^{\circ}\text{C}$  termostat włączy ogrzewanie dopiero przy spadku temperatury do  $19^{\circ}\text{C}$ , a zakończy po ponownym osiągnięciu  $20^{\circ}\text{C}$ .





**Ext Temperature Deadzone** (histereza czujnika zewnętrznego) - zakres ustawień 2°C - 9°C

**Device Open In Power** (pamięć ustawień) - dostępne są trzy opcje:

*Keep State* - Zachowuje stan sprzed utraty zasilania

*Device Close On Power* - Termostat wyłączony po zaniku zasilania

*Device Open In Power* - Termostat włączony po zaniku zasilania

**Max Temperature Limit** (maksymalna temperatura) - zakres ustawień od 20°C do 70°C.

**Min Temperature Limit** (minimalna temperatura) - zakres ustawień od 1°C do 10°C.

**Program Type** (wybór programu) - dostępne są trzy programy: 5+2, 6+1 i 7-dniowy.

**Weekly program setting** (ustawienia bloków czasowych) - wybierz tę pozycję w menu, jeżeli chcesz dostosować bloki czasowe do własnych potrzeb.



# Ochrona środowiska i recykling

---

## INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenia możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEED, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.



**UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.** To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).



[www.warmtec.pl](http://www.warmtec.pl)



WARMTEC Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 27  
00-867 Warszawa

---